HW-A6

Bedienungsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Haier E-Zy Smartphone A6 entschieden haben.

Dieses mit einem 1,3 GHz Dual-Core-Prozessor ausgestattete Smartphone richtet sich vor allem an Personen, die sich eine einfache Bedienung wünschen. Das Smartphone verfügt über das Betriebssystem Android 4.2 (Jelly Bean). Der Gesamtspeicher beträgt 4 GB, wobei ca. 2,2 GB durch das Betriebssystem und die vorinstallierten Anwendungen belegt werden. Der verfügbare Speicher für den Anwender beträgt somit ca. 1,8 GB, z.B. für Musik oder Bilder.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sowie die darin befindlichen Sicherheitshinweise sorgfältig, um Ihrem Smartphone eine maximale Lebensdauer zu ermöglichen.
Bitte haben Sie Verständnis für den Fall, dass die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Bilder leicht von Ihrem Telefon abweichen können. Sie dienen lediglich zur Verdeutlichung einzelner Funktionen.

* Der Hersteller behält sich Änderungen und Modifikationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Verbesserung der Produkteigenschaften ohne Vorankündigungen ausdrücklich vor.

Zu Ihrer Sicherheit

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und handeln Sie nach diesen Vorschriften, um jegliche Gefahren zu vermeiden oder Gesetze zu verletzen.

- Ihr Mobiltelefon wurde so konzipiert, dass es den Sicherheitsanforderungen von Funkwellen entspricht. Die Richtlinien der Strahlung werden mit Hilfe der spezifischen Absorbsionsrate (SAR) festgelegt. Der empfohlene SAR-Grenzwert für Mobiltelefone liegt bei durchschnittlich 1,6 Watt/kg, gemessen innerhalb von 6 Minuten und einem Volumen von 1 g Körpergewebe.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon, wenn die Signalstärke gut ist. Führen Sie kurze Gespräche oder benutzen Sie eine Freisprechanlage oder senden Sie eine SMS. Diesen Ratschlag erteilen wir speziell für Kinder, Heranwachsende und Schwangere.
- Sollten Sie eine Bluetooth Freisprechanlage verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sie über einen Niedrigstromsender verfügt.
- Information über das WEEE-Logo (Waste Electrical and Electronic Equipment):

Das WEEE-Logo auf dem Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass Sie dieses Produkt nicht über den Restmüll entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, Ihre elektronischen und elektrischen Geräte bei speziellen Sammelstellen für umweltgefährdenden Abfall abzugeben. Getrennte Sammlung und passende Aufbereitung Ihres elektronischen und elektrischen Abfalls hilft uns, natürliche Ressourcen zu erhalten. Darüber hinaus werden damit Gesundheit und Umwelt geschützt.

- Vorsicht: Explosionsgefahr bei Einsatz eines nicht angemessenen Akkus.

Zu Ihrer Sicherheit

- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus nach Anleitung.
- Für ansteckbares Zubehör sollte sich eine Steckdose in der Nähe des Zubehörs befinden und einfach zugänglich sein.

Wie Sie Ihr Mobiltelefon sicher benutzen:

Im Straßenverkehr

In vielen Ländern ist Telefonieren während des Fahrens verboten. Bitte beachten Sie lokale Gesetze und fahren Sie jederzeit sicher.

In der Nähe empfindlicher Geräte

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe sensibler Geräte wie zum Beispiel Herzschrittmachern. Das Mobiltelefon kann Störungen auslösen. Es kann ebenfalls Feuermelder oder andere automatisch gesteuerte Geräte stören.

Für weitere Informationen, in welchem Umfang Ihr Mobiltelefon Herzschrittmacher oder andere elektronische Geräte beeinflussen kann, kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder seine lokale Niederlassung.

Ihr Mobiltelefon kann ebenso in der Nähe von TV-Geräten, Radios oder automatischen Elektrogeräten Störungen auslösen.

Während eines Fluges

Ihr Mobiltelefon kann Störungen der elektrischen Flugausstattung verursachen. Bitte folgen Sie daher den Anweisungen der jeweiligen Airline. Sollte Sie Flugpersonal bitten, Ihr Mobiltelefon auszuschalten oder drahtlose Funktionen auszuschalten, leisten Sie diesen bitte Folge.

Im Krankenhaus

Ihr Mobiltelefon kann eventuell den normalen Betrieb von medizinischen

Zu Ihrer Sicherheit

Geräten stören. Bitte folgen Sie allen Anweisungen des Krankenhauspersonals und schalten Sie es aus, sobald Sie darauf hingewiesen werden.

An der Tankstelle

Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Tankstellen. Es ist ratsam, es in der Nähe von Benzin, Chemikalien oder explosiven Stoffen komplett auszuschalten.

In der Nähe von Wasser

Bitte halten Sie Ihr Mobiltelefon von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Dieses Modell ist nicht wasserdicht.

Reparaturen

Nehmen Sie das Mobiltelefon niemals selbst auseinander. Bitte überlassen Sie dies Fachleuten. Eigenmächtige Reparaturen führen zum Verlust der Garantie.

Antenne gebrochen

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht, wenn die Antenne beschädigt oder gebrochen ist, da sie Verletzungen verursachen kann.

In der Nähe von Kindern

Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist kein Spielzeug und könnte eventuell die Gesundheit beeinflussen.

Originalzubehör

Verwenden Sie nur Originalzubehör, das mit Ihrem Mobiltelefon geliefert

oder vom Hersteller genehmigt wurde. Der Einsatz nicht genehmigten Zubehörs kann die Leistung beeinträchtigen, die Garantie ungültig machen, nationale Vorschriften zur Verwendung von Mobiltelefonen verletzen oder sogar Verletzungen verursachen.

In der Nähe explosiver Stoffe

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in oder in der Nähe von Bereichen aus, in denen explosive Stoffe eingesetzt werden. Beachten Sie stets lokale Gesetze und schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie entsprechend aufgefordert werden.

Notrufe

Um einen Notruf zu tätigen, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet sein und über Netzempfang verfügen. Wählen Sie die nationale Notrufnummer und drücken Sie das Telefonsymbol. Erklären Sie genau, wo Sie sich befinden und legen Sie nicht auf, bevor Hilfe gekommen ist.

Einsatztemperatur

Die Einsatztemperatur für dieses Mobiltelefon liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Bitte verwenden Sie das Mobiltelefon nicht außerhalb dieser Temperaturen, da die Funktionen dadurch beeinträchtigt werden können.

Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie, das Mobiltelefon über einen längeren Zeitraum mit einem hohen Lautstärkepegel zu verwenden.

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Einsetzen des Akkus

Taschenlampe	Sie können die Taschenlampe mit der entsprechenden Taste in der Symbolleiste ein- oder ausschalten.
SOS-Taste	Mit Umschalten der SOS-Taste nach rechts kann der Notfallkontakt angewählt und eine SMS versendet werden, nachdem in den Notfall-Einstellungen die entsprechende Notfallkontaktnummer eingerichtet wurde. Umschalten der SOS-Taste nach links schließt die Funktion.
Ladegerät-Anschluss	Verwenden Sie den Ladegerät-Anschluss zum benutzerfreundlichen Aufladen.

Einsetzen des Akkus

Öffnen Sie die Abdeckung

Öffnen Sie die Abdeckung entlang der Pfeilrichtung, nachdem Sie das Telefon umgedreht haben.

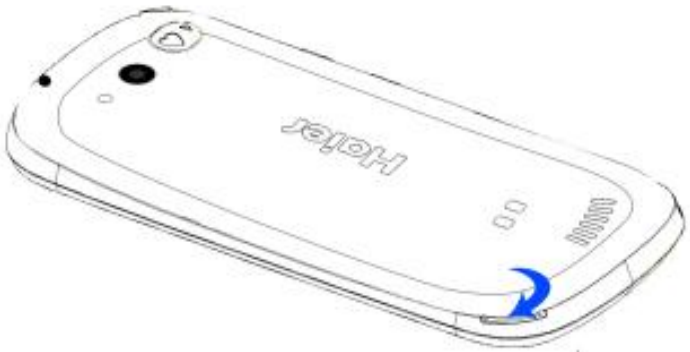

Setzen Sie den Akku ein. Setzen Sie den Akku entlang der Pfeilrichtung ein.

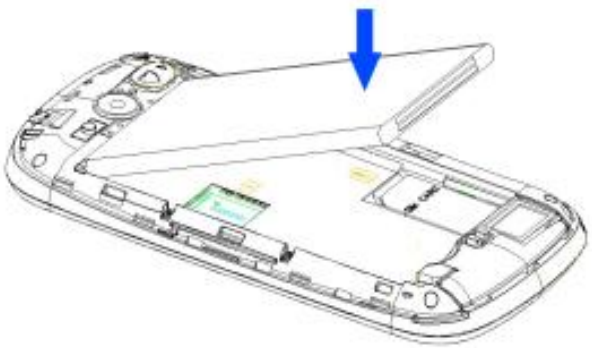

Einsetzen von SIM- und SD-Karte

Einsetzen der SIM-Karte

1. Schalten Sie das Telefon aus, öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie dann den Akku heraus.

2. Setzen Sie die SIM-Karte den Anweisungen entsprechend ein.

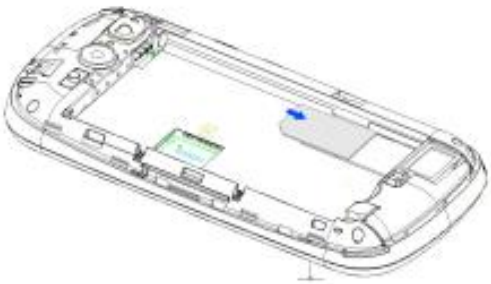

Einsetzen der Micro-SD-Karte

1. Schalten Sie das Telefon aus, öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie dann den Akku heraus.

2. Setzen Sie die Mikro SD-Karte den Anweisungen entsprechend ein.

Bildschirm sperren und entsperren

Bildschirmsperre

- Drücken Sie die Power-Taste, um den Bildschirm zu sperren.
- Der Bildschirm wird nach einer gewissen Leerlaufzeit automatisch gesperrt.

Bildschirm entsperren

1. Das Telefon wechselt nach Drücken der Power-Taste zum Beenden des Ruhemodus auf den Sperrbildschirm (Das Telefon wechselt automatisch in den Kameramodus, wenn es im Modus „Sperrbildschirm“ 3 Sekunden im Querformat gehalten wird).
2. Drücken Sie längere Zeit auf das Sperrsymbol.
3. Entsperren Sie den Bildschirm, indem Sie mit dem Finger nach oben fahren.

Fahren Sie mit dem Finger nach oben

Sperrsymbol

Startseite

Über die Startansicht können Sie die Hauptfunktionen Ihres Telefons aufrufen.

Kontakt auf der Startseite hinzufügen：

1. Fügen Sie einen neuen Kontakt aus den Kontakten hinzu.

2. Tippen Sie auf das Kopfsymbol auf der Startansicht und wählen Sie dann den Kontakt aus der Liste aus. (Sie können nur bereits im Telefon gespeicherte Kontakte zur Startansicht hinzufügen.)

3. Sie können auf der Startseite bis zu 6 Kontakte hinzufügen.

4. Sie können den Kontakt durch Antippen des jeweiligen hinzugefügten Symbolkopfes anrufen.

5. Zum Löschen den hinzugefügten Kontaktsymbolkopf länger gedrückt halten.

Die Startseite durchsuchen

Apps

Persönliche Einstellungen

Schütteln

Aktivieren Sie die „Schütteln“-Hilfe in den Einstellungen.
1. Nach dem Schütteln im Startmodus erscheinen Hilfestellungen zu [Kontakt hinzufügen].
2. Nach dem Schütteln in den Kontakten erscheinen die Hilfestellungen zu [Kontakt hinzufügen] und [Tastenfeld].
3. Nach dem „Schütteln“ in einer beliebigen Liste erscheinen die Hilfestellungen zum [Löschen].

Hintergrundbild

Über Einstellungen -> Anzeige -> Hintergrundbild: Sie können ein vorinstalliertes oder ein in der Galerie gespeichertes Hintergrundbild auswählen.

SOS-Notrufwahl

Sie können Besitzerinformationen und Notfallkontakte hinzufügen.
1. Das Telefon gibt Alarm und blinkt nach Umschalten der SOS-Taste.
2. Die automatisch eingestellten Notfallkontakte werden gewählt. Kann zum ersten Kontakt keine Verbindung hergestellt werden, werden alle Notfallkontakte in der Liste der Reihe nach angewählt.
3. An die Notfallkontakte wird eine SMS mit entsprechenden Informationen versendet.

Sprachnachrichtübertragung

Drücken Sie das Schalltrichtersymbol vor der SMS, wodurch die SMS als Sprachnachricht übertragen wird.

Persönlicher Alarm / Benachrichtigung

Sie können persönliche Alarme wie „Kochen“, „Medikament einnehmen“, „Spritze geben“, „Kinder abholen“, „Getränk einnehmen“ und „Wecker“ hinzufügen.

Persönliche Einstellungen

Ladeanzeige

Das Telefon zeigt den Akkuladestand in Prozent während der Aufladung an.

Schriftgröße

Unter Einstellungen -> Anzeige können Sie zwischen den Schriftgrößen „normal“, „groß“, „extra groß“ wählen.

Menü „Mehr“

Das Menü „Mehr“, das Sie in der Startansicht öffnen, enthält die auf Ihrem Gerät vorinstallierten Apps, sowie Apps, die Sie selbst heruntergeladen haben.

Persönliche Einstellungen

Eingabe

Um Benutzern die Verwendung der Eingabemethode zu erleichtern kann über längeres Drücken der Enter-Taste kann das Tastenfeld geschlossen werden.
Sofern Sie eine andere Tastatur auf Ihrem Telefon verwenden ist es möglich, dass diese einen Pfeil zum Schließen der Tastatur besitzt.

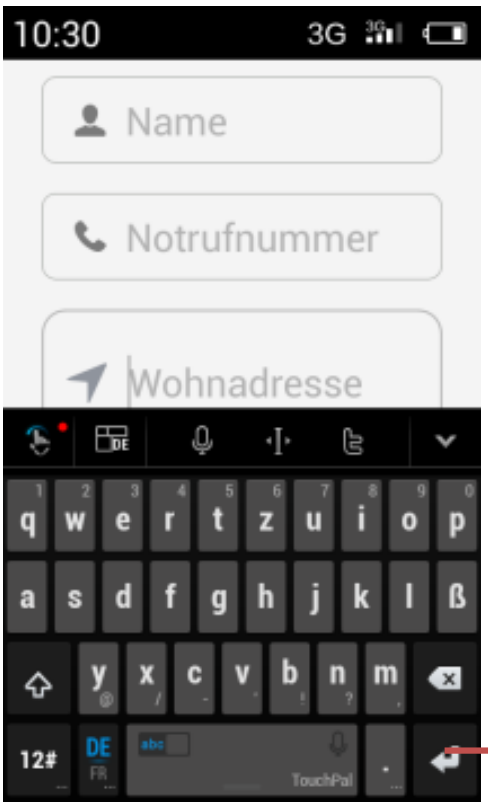

Längeres Drücken dieser Taste schließt das Tastenfeld.

Telefonfunktion

Anrufe tätigen

antippen, um zur Anrufliste zu gelangen. Sie können über die Anrufliste einen Anruf tätigen.

antippen, um zum Tastenfeld zu gelangen.
Das Telefon bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, einen Anruf zu tätigen. Sie können über das Tastenfeld, Kontakte und die Anrufliste einen Anruf tätigen

Einstellungen

Notfall-Einstellungen

1. Sie können Besitzerinformationen hinzufügen - diese umfassen Name, Notfalltelefonnummer, Adresse. Die Besitzerinformationen werden im SOS-Notfallmodus angezeigt.
2. Sie können 5 Kontakte aus den Kontakten zu den Notfall-Kontakten hinzufügen. Während der SOS-Notrufwahl werden nacheinander alle Notfallkontakte in der Liste angewählt.

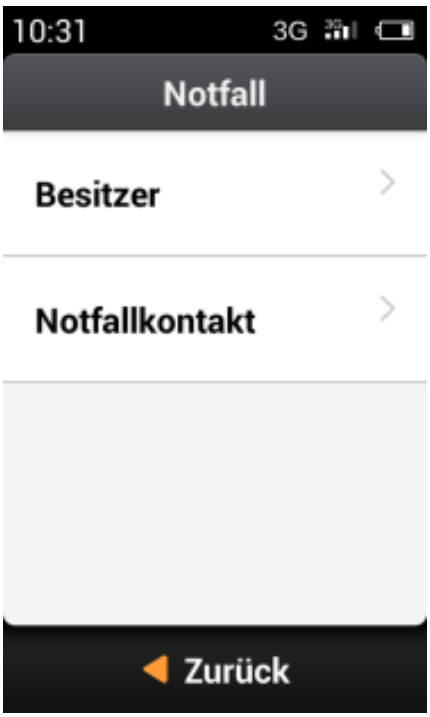

WLAN

1. WLAN-Einstellungen

2. Ziehen Sie den Schieber neben „WLAN“ nach rechts, um WLAN zu aktivieren.



3. WLAN einrichten

Einstellungen

4. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.

5. Geben Sie bei gesicherten WLAN-Netzwerken das entsprechende Passwort ein.

6. Tippen Sie auf „Verbinden“.

Einstellungen

Funktionssteuerung

Die Funktionssteuerung umfasst die Aktivierungs-/Deaktivierungs-Schieber für “Klingelton bei Ein/Ausschalten“, „Freisprechen“ und „Hilfe durch Schütteln“.

1. Klingelton: Beim Ein- und Ausschalten wird eine Klangfolge abgespielt.
2. Freisprechen: Die Freisprechvorrichtung wird bei einem Anruf automatisch aktiviert.
3. „Schütteln“-Hilfe: Aktiviert die Hilfe durch Schütteln.

Unter „Mehr Einstellungen“ erhalten Sie zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten.

Browser

Im Internet surfen

antippen, um den Browser zu starten.

Das Menü umfasst „Aktualisieren“, „Stopp“, „Home“, „in Lesezeichen/ Verlauf speichern“, „Einstellungen“, „Schließen“.

Kamera

Kamera

antippen, um den Kameramodus zu starten.

antippen, um den Videomodus zu starten.

Vergrößern oder verkleinern Sie durch Zusammen- oder Auseinanderziehen zweier Finger

Blitz

Fotos machen oder Videoclips aufnehmen

Musik

Musik

antippen, um „Musik“ zu starten.

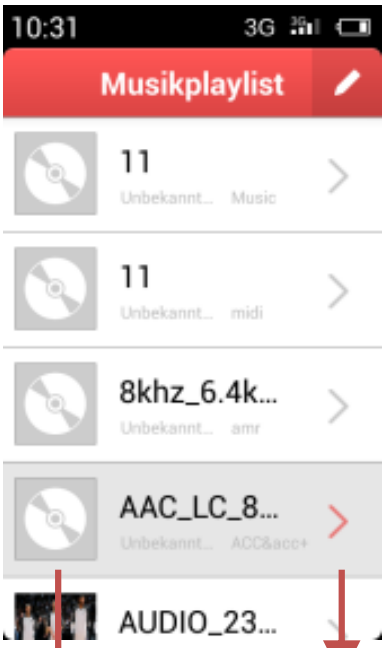

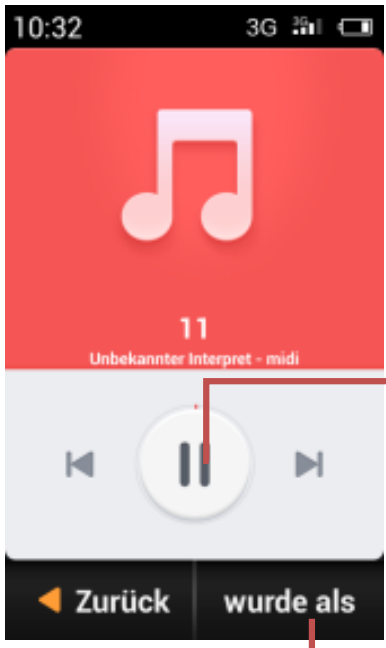

Einen Musiktitel abspielen oder anhalten

Musik abspielen

Musikinformationen

Den Titel als Klingelton einrichten

Pflege und Wartung

Pflege und Wartung

Überprüfen Sie bitte ungewöhnliche Funktionsweisen Ihres Mobiltelefons mit der folgenden Auflistung. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an den Mobiltelefon-Händler.

Häufige Probleme	Problemlösung
Aufladen nicht möglich	Prüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß an das Telefon und die Steckdose angeschlossen ist.
Einschalten nicht möglich	Prüfen Sie, ob der Akkuladestand zu niedrig ist; Prüfen Sie, ob der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist. Bitte drücken Sie die Power-Taste lange genug.
SIM-Karte eingelegt, aber Informationen der SIM-Karte können nicht gelesen werden.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte ordnungsgemäß in den SIM-Schlitz eingesetzt ist. Prüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte gültig ist.
Das Mobiltelefon zeigt „PUK-Code eingeben“ an.	Bitte wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um den PUK-Code zum Entsperren des Telefons zu erhalten.
Anruf tätigen nicht möglich	Prüfen Sie bitte, ob die Telefonnummer gültig ist. Bitte überprüfen Sie die Netzverfügbarkeit.

Pflege und Wartung

Häufige Probleme	Problemlösung
Schwache Sprachqualität	Prüfen Sie bitte, ob das Telefonsignal stark genug ist; Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, bewegen Sie bitte das Telefon oder gehen Sie in die Nähe eines Fensters.
Während eines Anrufs kann Sie der Empfänger nicht hören	Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Mikrofon von Zubehör oder anderen Blockaden versperrt ist.
Lautstärke zu gering	Bitte überprüfen Sie, ob die Empfangslautstärke auf das Maximum eingestellt ist.
Das Mobiltelefon hat ein schwaches Empfangssignal oder dieses fällt während eines Anrufs ab.	Prüfen Sie bitte, ob das Telefon ein starkes Signal hat. Hat es kein Signal, verwenden Sie es bitte in einem starken Netz oder bei starkem Signal.
Der Bildschirm zeigt Angaben wie "Kein Netz" oder „Netzsuche“ an:	Bitte überprüfen Sie, dass Sie sich nicht in einem Funkloch (in einem Tunnel oder umgeben von Gebäuden) befinden; wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut. Bitte überprüfen Sie, ob Sie den Netzzugriff ohne die Genehmigung des Dienstanbieters erhalten können. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an den Dienstanbieter für weitere Informationen.

Pflege und Wartung

Elektronisches Gerät

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen Hochfrequenzsignale (HF) abgeschirmt. Jedoch sind bestimmte elektronische Geräte ggf. nicht gegen die HF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt. Fragen Sie den Hersteller nach Lösungen.

Krankenhaus

Nehmen Sie Ihr Telefon nicht in den Operationssaal (OP), auf die Intensivstation (IPS) oder die herzchirurgische Intensivstation (CCU) mit.
Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten medizinischer Behandlung, an denen die Verwendung von Mobiltelefonen untersagt ist.
Wenn Sie Ihr Telefon in der Nähe von jemandem, der an einer Herzkrankheit leidet, verwenden, schalten Sie die Klingeltonlautstärke oder den Vibrationsalarm so ein, dass diese/r die Person nicht beeinträchtigt.

Aufbewahrungsumgebung

Schalten Sie Ihr Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, was Verletzungen nach sich ziehen oder tödliche Folgen haben kann.
Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Zapfsäulen (Tankstelle) auszuschalten. Benutzer werden an die Beachtung von Einschränkungen bei der Nutzung von Funkgeräten in Brennstoffdepots (Lager- und Verteilungsbereiche), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten erinnert.
Explosionsgefährdete Bereiche sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck auf Schiffen, Umschlag- und Lagerstätten für Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssiggas wie Propan oder Butan betrieben werden, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallpulver enthält, und jede andere Umgebung, in der Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten.

Pflege und Wartung

Akku

Verwenden Sie niemals ein Ladegerät oder einen Akku, das/der in irgendeiner Weise beschädigt ist.
Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
Wenn Sie das Telefon in der Nähe der Netzbasisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Sprech- und Standby-Zeit sind stark von der Signalstärke des Mobilfunknetzes und den vom Netzbetreiber gesetzten Parametern abhängig.
Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuleistung, dem Typ des Akkus und dem verwendeten Ladegerät ab. Der Akku kann zwar hunderte Male auf- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit ab. Wenn die Betriebszeit deutlich kürzer ist als normal, ist es Zeit, einen neuen Akku kaufen.
Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit selbst.
Extreme Temperaturen beeinflussen die Ladekapazität Ihres Akkus: eventuell ist vorheriges Kühlen oder Erwärmen erforderlich.
Bewahren Sie den Akku nicht bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen auf, da sonst die Kapazität und Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie, den Akku bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Li-Ionen-Akkus sind besonders anfällig bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, wenn es nicht verwendet wird. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche am Ladegerät angeschlossen, da Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.